

Interfase

MCS48/12K-U-V008

[www.htsa.com.ar/manuales/IF MCS4812KUV008-1252-3130-44.pdf](http://www.htsa.com.ar/manuales/IF_MCS4812KUV008-1252-3130-44.pdf)



Fuentes de energía.

Interfase MCS48/12K-U-V008

En los siguientes párrafos se describirá la interfase del sistema de alimentación MCS48/12K-U-V008. La principal función de este equipo es monitorear y controlar una serie de rectificadores conectados al mismo. El módulo de control a partir de diferentes parámetros de entrada dados por el usuario, condiciones ambientales, características de las baterías e información de sensores, intentara lograr en los rectificadores la mejor tensión de salida para optimizar la carga de las baterías, protegerlas y prolongar su vida útil. El MC también mostrara los diferentes estados de los rectificadores y batería. Permitirá también ajustar ciertos parámetros de operación para ajustar el equipo a las necesidades del usuario. Se encargara de que los rectificadores entreguen la misma corriente, para distribuir correctamente el esfuerzo entre todos los equipos y lograr un balance térmico apropiado.

El tipo de comunicación con los rectificadores es serial, con control de error.

La interfase consta de 3 botones y un display de 32 caracteres con "backlight" (luz posterior).

El software de control está basado en el usado para sistemas cargadores de batería, al que se le agregaron las funciones propias de esta aplicación particular. El módulo de control puede manejar hasta 4 módulos rectificadores.

Fundamentalmente, el módulo de control intentara:

- Cargar las baterías con una corriente "IbMax" máxima, prefijada por teclado hasta que la "Vsal" llegue a la tensión "Vcarga" prefijada por teclado.
- Cuando la tensión llegue al valor "Vcarga" e "Ibatería" (la corriente que va a las baterías) sea menor que "Iflote" arrancara un reloj "TimerC". Cuando "TimerC" agote su tiempo, el MC pasara el sistema a modo de flote (siempre y cuando se sigan dando las condiciones anteriores que iniciaron a "TimerC").
- El valor de tensión de salida prefijado será corregido dinámicamente en función de la temperatura de la batería con un coeficiente ajustable por teclado, con valores topes diferentes, ya este en modo flote o en modo carga.
- Igualar la corriente de todos los rectificadores para optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil.

Para avisar determinados eventos el MC consta de 3 leds frontales y cuatros relés:

- Led de Encendido (módulo de control activo)
- Led de Alarma convencional.
- Led de Alarma Urgente. Este tipo de alarma debe atenderse en forma urgente. Tanto las alarmas convencionales como las urgentes están prefijadas desde fábrica pero son programables por el usuario desde el teclado frontal o desde una PC.
- Tanto el relé 1, como el 2 y el 3, son relés multipropósito y programables por el usuario.
- El relé 4 esta dedicado al LVBD , desconexión por tensión baja de barra, en este caso solo señala el fenómeno pero no desconecta.

Al encender el Módulo de Control (y si hay equipos conectados), nos mostrara el estado de la barra de salida; en el primer renglón, la tensión y la corriente de la barra de salida y

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

en el segundo renglón la temperatura a la que se encuentra sometida la batería y el modo de operación del banco. La corriente es la que está entregando el sistema rectificador a la batería y al consumo (ver Imagen 1).



Imagen 1

Podemos ver que la tensión en la barra es de 48,1V, la corriente que esta recibiendo la batería es de +11,3A (si el signo fuera negativo indicaría que la batería esta entregando corriente), la temperatura ambiente del banco es de 15,9 grados centígrados y el estado es de carga forzada (Carga-F).

Las baterías pueden ser mantenidas en 3 diferentes estados de carga y el usuario selecciona manualmente el método que prefiere.

Flote forzado (Flote-F): Si se selecciona este estado, solo se podrá salir del mismo mediante la intervención del usuario. Este es el modo en que sale el equipo de fábrica.

Carga forzado (Carga-F): Si el usuario pone al equipo en este estado, permanecerá en el mismo si no hay intervención humana hasta que se agote "TimerC" (70).

Modos automáticos (Flote-A/Carga-A): El MC a partir de las lecturas que realiza, es el encargado de asignar el estado de flote o de carga.

Menu de Opciones

Si presionamos cualquiera de los botones, la pantalla cambia y entramos en un menú de opciones.



Imagen 2

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)

En la imagen 2 podemos ver el menú de la interfase; con las teclas "+" y "-" podemos navegar por las diferentes opciones, la opción activa es la palabra que se enciende y se apaga. Si presionamos el botón "E" entramos en la opción que esta activa. Si navegamos hasta el signo <- y presionamos el botón "E", volveremos a la pantalla de la Imagen 1. Si navegamos hasta el signo >> y presionamos el botón "E", veremos la continuación del menú (Imagen 3).



Imagen 3

Si navegamos hasta el signo << y presionamos el botón "E", volvemos a la primera parte del menú (Imagen 2). Si no presionamos ninguna tecla, el sistema volverá automáticamente a la pantalla de la Imagen 1 al cabo de unos minutos, esto último se aplica en todos los casos independientemente de la profundidad en la que nos encontremos del menú. La navegación por los menús es del tipo "circular".

Opción "Equipos" (1):

Ingresando en esta opción nos encontraremos con una pantalla como la de la Imagen 4 (8). La imagen puede cambiar en función de la cantidad de equipos presentes en el sistema.



Imagen 4



Fuentes de energía.

De nuevo si navegamos hasta el signo <- y presionamos el botón "E", volveremos a la pantalla de la Imagen 2.

Si seleccionamos cualquier equipo e ingresamos presionando el botón "E", nos encontraremos con una pantalla como la Imagen 5.



Imagen 5

Los diodos leds que se encuentran en el frente del rectificador seleccionado comenzaran a destellar para poder identificarlo fácilmente.

En la Imagen 5 podemos observar la corriente (numero 34 en la estructura del menú al final de este documento) que esta entregando el rectificador (19,4A en este ejemplo), el estado general (35) del mismo, OK en este caso y la temperatura del disipador (36) de dicho rectificador que es de 23,5C. En este punto podemos volver a la pantalla de la Imagen 4 seleccionando la opción <- o seguir avanzando en la continuación de esta pantalla eligiendo el signo >>; si este fuera el caso veríamos la pantalla de la Imagen 6.



Imagen 6

En esta pantalla encontramos el estado de la línea de 220VCA (37) del rectificador (en este ejemplo es OK) y el estado del rectificador (38), MAL en este caso.

Si seguimos avanzando en la continuación de la pantalla eligiendo >>, llegamos a la pantalla de la Imagen 7.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Imagen 7

Aquí vemos el estado del ventilador (39) del rectificador y el estado térmico del mismo (40). De nuevo, podemos seguir avanzando en la continuación de esta pantalla seleccionando >>.



Imagen 8

Vemos si hay sobrecarga (41) en el rectificador y el estado del control térmico (83). Por ultimo, si seguimos avanzando, la siguiente pantalla (Imagen 9) nos muestra el estado del mismo (42), que puede ser Activo o Inactivo en el caso de que este entregando energía o no y el número de serie del rectificador (43) que estamos analizando. Aquí la única opción es volver a la pantalla de la Imagen 8 seleccionando <<. En el caso de que no presionáramos ninguna tecla y al cabo de unos minutos, el Módulo de Control volvería automáticamente a la pantalla de la Imagen 1.



Imagen 9

En cualquier momento que queramos, con la opción << volvemos a la pantalla anterior de opciones.



Fuentes de energía.

Opción “Fecha” (2):

Si en la pantalla de la Imagen 2 seleccionamos “Fecha” nos encontraremos con una pantalla como la de la Imagen 10. Esta pantalla nos muestra la hora del sistema. Presionando cualquier tecla volvemos a la pantalla de la Imagen 1.



Imagen 10

Opción “Ajustes” (3):

Si en la pantalla de la Imagen 2 seleccionamos “Ajustes” encontraremos que el display nos muestra la Imagen 11. Esta pantalla nos permite cambiar algunos parámetros de operación del sistema.



Imagen 11

“Ajustes” -> “Reloj” (9):

Si ingresamos en la opción “Reloj”, aparece la pantalla que nos permite ajustar la fecha y la hora (Imagen 12). Es importante que el reloj del Módulo de Control este ajustado para que los eventos (avisos que el MC considera que deben quedar registrados) tengan asociada la fecha correcta en la que se produjeron.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



CONTROL



Imagen 12

Con las teclas "+" y "-" podemos desplazarnos por el día de la semana, día del mes, mes, año, horas, minutos y segundo. Si presionamos el botón "E" podemos modificar el valor sobre el que estamos. Por ejemplo, si seleccionamos "JUE" nos encontramos con la siguiente pantalla (Imagen 13):



CONTROL

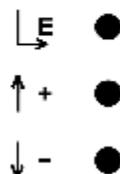


Imagen 13

Con las teclas "+" y "-" podemos cambiar el día de la semana, con el botón "E" aceptamos la elección y volvemos a la pantalla de la Imagen 12.

"Ajustes" -> "Batería" (10):

Si en la pantalla de la Imagen 11 entramos en Batería vemos la pantalla de la Imagen 14.



CONTROL

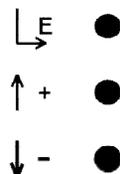


Imagen 14

"UbBaja" (44): En esta opción se puede establecer la tensión en la que el Módulo de Control dará aviso de que la tensión de barra esta muy baja. El valor de fábrica es 44V. Se puede ajustar desde el MC entre 40V y 46V. El valor actual del equipo es el que esta destellando.

Ht S.A.



Imagen 15

Con las teclas "+" y "-" podemos incrementar y disminuir el valor, con el botón "E" aceptamos la modificación y volvemos a la pantalla que muestra Imagen 14.

"VbRedu" (45): Este es otro aviso del nivel de tensión de batería, pero a una tensión superior si la comparamos con "VbBaja". El valor de fábrica es 47V. Se puede ajustar desde el MC entre 46V y 52V. El valor actual del equipo es el que esta destellando.

Con las teclas "+" y "-" podemos incrementar y disminuir el valor, con el botón "E" aceptamos la modificación y volvemos a la pantalla que muestra Imagen 14.

"IbMax" (52): En esa opción podemos fijar la máxima corriente que se le entregara a la batería cuando esta en proceso de carga.

El valor de fábrica es de 65A y se puede ajustar entre 30A y 120A. Ver Figura 16.



Imagen 16

"Ajustes" -> "Flote/Carga" (11):

Si en la pantalla de la Imagen 11 entramos en "Flote/Carga" vemos la pantalla de la Imagen 18.



Imagen 18

“Iflote” (67): En esta opción podemos establecer la corriente en la que el equipo entrara en modo flote. El valor de fábrica es de 6A. Se puede ajustar desde el MC entre 5A y 20A. Si fijamos “Iflote”, automáticamente se ajustara “Icarga” a 2 veces “Iflote”.

“Icarga” (68): Podemos establecer la corriente en la que el equipo entrara en modo carga. El valor de fábrica es de 12A. Se puede ajustar desde el MC entre 10A y 40A. Si fijamos “Icarga”, automáticamente se ajustara “Iflote” a la mitad de “Icarga”.

“dVcarga” (69): El equipo también pasara a carga si la tensión de batería es menor que la tensión ideal calculada menos “dVcarga”. El valor de fábrica es de 1V y se puede ajustar desde el MC entre 1V y 3.

“Forzar” (46): Si ingresamos en esta opción, nos encontraremos con una pantalla como la de la Imagen 19.

“Flote” (55): Si el usuario pone al equipo en este estado, la tensión de batería se ajustara a partir de la tensión “Vflote”. Permanecerá en este estado si no hay intervención humana.

“Carga” (56): Si el usuario pone al equipo en este estado, la tensión de batería se ajustara a partir de la tensión “Vcarga”. Permanecerá en este estado hasta que se agote “Ctimer” (70) o hasta que se lo cambie manualmente de estado. Cuando elegimos este estado, el MC nos interrogara por el estado que queremos en que quede el sistema una vez que “Ctimer” sea cero. Ver Imagen 48.



Imagen 48

“Automático” (71): El MC a partir de las lecturas que realiza, es el encargado de asignar el estado de flote o de carga.

Ht S.A.



Fuentes de energía.

Entrará en flote cuando la corriente que recibe el banco de baterías sea menor a “Iflote” y haya transcurrido un lapso prefijado “TimerC” después de alcanzar la tensión de carga “Vcarga”.

Entrará en carga cuando la corriente que recibe el banco de baterías sea mayor a “Icarga”. También pasara a carga si la tensión de batería es menor que la tensión ideal calculada menos “DvCarga”.

Si hubo un corte de luz total (o no hay rectificadores), el equipo también entrara en modo carga cuando vuelva la energía (o se conecten equipos).



Imagen 19

“Vflote” (47): Aquí podemos elegir el valor de tensión de flote que tomara el módulo de control para hacer sus cálculos y ajustar la tensión para cargar de manera óptima las baterías. El valor de fábrica es 54V y se puede elegir una tensión entre 53V y 55V.

“Vcarga” (48): Aquí podemos elegir el valor de tensión de carga que tomara el módulo de control para hacer sus cálculos y ajustar la tensión de barra para cargar de manera óptima las baterías. El valor de fábrica es 56V y se puede ajustar entre 55V y 58V.

“Ctimer” (70): Aquí podemos elegir los minutos que el MC esperara para pasar el sistema a flote (si las condiciones se mantienen estables) una vez que el equipo alcanzo la tensión “Vcarga”. Se puede ajustar valor entre 0’ y 900’. El valor de fábrica es de 0’.

Si observamos la pantalla de la Imagen 11, “Ajustes”, podemos ver que continúa. Si seleccionamos la opción >>, entraremos en una pantalla como la de la Imagen 20.



Imagen 20

“Ajustes” -> “Cterm” (12):

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

La primera opción del nuevo menú es “Cterm” (12), aquí podemos ajustar el valor de compensación térmica que usara el módulo de control para calcular la tensión de salida. Al ingresar nos encontramos con una pantalla como la de la imagen 34.

“Valor” (49): Aquí podemos ajustar la compensación entre 50mV y 85mV, el valor de fábrica es de 72mV.

La formula que utiliza el Módulo de Control para hacer sus cálculos es:

$$V_{aj} = (T_r - T_l) * CT - V_r \text{ donde}$$

V_{aj}: tensión ajustada

T_r: temperatura de referencia, 25C

T_l: temperatura a la que están sometidas las baterías.

CT: compensación térmica

V_r: tensión de referencia, elegida en los menús 47 y 48



CONTROL

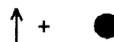


Imagen 34

Si el termómetro no esta conectado o se rompe, automáticamente se utilizara T_l=25C.

“SI/NO” (50): Podemos activar o desactivar la opción de ajuste por compensación térmica. El equipo sale de fábrica con la opción activa.

“Ajustes” -> “Sconsumo” (13):

Con este parámetro ajustamos la máxima corriente que entrega el equipo. Se puede ajustar entre 20 y 60A. El valor de fábrica es 40A

“Ajustes” -> “Alarmas” (15):

Si entramos en la opción “Alarma” (15), el menú cambia por el de la figura 36. Encontramos dos tipos de alarmas “Luminosa” y de “Relé”.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Imagen 36

“Luminosa” (53): dos leds son los asignados a esta tarea. La alarma luminosa tiene a su vez, 3 opciones:

“Urgente” (60): alarmas que necesitan la intervención inmediata del usuario (led rojo)

“Normal” (61): alarmas que señalan algún evento no necesariamente urgente (led amarillo)

“Apagada” (62): eventos que no están señalizados por ningún led.

Las alarmas luminosas son totalmente programables, es decir, se pueden asociar cualquier evento disponible a cualquiera de los 3 estados.

“Relé” (54): son 3 los relés que forman parte de este subsistema de alarma. Los eventos pueden ser asociados libremente a cualquiera de los relés (o a ninguno).

“Rel1” (63): se accionara este relé cuando un evento asociado a el se vuelva activo.

“Rel2” (64): ídem anterior

“Rel3” (65): ídem anterior

“Ninguno” (66): si no queremos que algún evento accione un relé, debemos asociarlo a esta opción.

Tanto las alarmas luminosas como la de relés, dependen de una serie de eventos que el módulo de control monitorea permanentemente. Estos eventos pueden ser asociados libremente a cualquier led o a cualquier relé. Cuando la condición que monitorea se vuelva verdadera, se acciona el dispositivo que se le asigno.

Para asociar un evento a un dispositivo, entramos al menú “Urgente” (60), “Normal” (61), “Apagada” (62), “Rel1” (63), “Rel2” (64), “Rel3” (65) o “Ninguno” (66). Inmediatamente el menú cambiara y nos mostrara los eventos asociados actualmente al dispositivo seleccionado, entonces seleccionamos el evento que queramos modificar y el menú nos muestra los otros dispositivos a los que podemos asociar el evento (será otro led en el caso de las alarmas luminosas u otro relé en el caso de las alarmas de relé).

Por ejemplo, supongamos que ingresamos en la opción “Luminosa” (53) de la Imagen 36, nos aparecerá una pantalla como la de la Imagen 37.



CONTROL


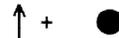


Imagen 37

Ahora si entramos por ejemplo en la opción “Normal” (61), la pantalla nos mostrara la Imagen 38.

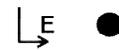

CONTROL



Imagen 38

Aquí podemos ver dos de los eventos que están asociados actualmente a la alarma luminosa “Normal” (hay mas que podemos ver si seleccionamos el signo >>). Si por ejemplo seleccionamos el evento “Sconsumo”, la pantalla cambiara a la mostrada en la Imagen 39.



CONTROL

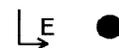


Imagen 39

Entonces podemos elegir cualquiera de las dos opciones disponibles “Urgente” o “Apagada”. En el ejemplo anterior cambiamos entonces el evento “Sconsumo” que estaba asociado a la alarma luminosa “Normal” a cualquiera de las otras dos disponibles. Si hubiéramos elegido una alarma de relé el procedimiento hubiera sido análogo.

Ht S.A.



Fuentes de energía.

El siguiente es un listado de eventos tal como aparece en el Módulo de Control y su significado:

“VbReducida”: se enciende cuando la tensión de barra alcanza la tensión prefijada en el menú “VbRedu” (45).

“FallaManyRec”: indica que más de un rectificador esta fallando. Se activa también si el sistema tiene un solo rectificador y este esta fallando.

“VconsumoAlto”: indica que la tensión de barra supero los 59V.

“VconsumoBajo”: la tensión de barra es menor a 42V.

“VfuseConsumo”: el circuito de consumo esta abierto.

“VfuseBat”: el circuito de batería esta abierto.

“Sconsumo”: sobrecarga en el circuito de consumo. Podemos ajustar el nivel de disparo con el menú “Sconsumo” (13).

“FallaLinea”: falla la línea de 220VCA.

“ContraActivo”: no implementado en esta versión de MC.

“ConEleBypass”: no implementado en esta versión de MC.

“NoHayRect”: no hay rectificadores conectados.

“RecNoRespo”: un rectificador no responde.

“EqFaltante”: un equipo que estaba conectado fue removido del sistema.

“RecFalla”: un rectificador reporta falla.

“RecFallaVent”: un rectificador reporta que falla su ventilador.

“RecSobreTemp”: un rectificador indica sobre temperatura.

“RecSobreCar”: un rectificador avisa que esta sobrecargado.

“RecTermoMag”: un rectificador tiene la llave termo magnética abierta.

“RecFallaLine”: un rectificador avisa que no tiene línea de 220VCA.

“BatEnDescar”: se activa este evento cuando la batería se esta descargando.

“VbateriaAlta”: se dispara cuando la tensión de barra supera por 2V la tensión ideal calculada por el Módulo de Control.

“VbateriaBaja”: se enciende cuando la tensión de barra es inferior en 2V a la tensión ideal calculada por el Módulo de Control (siempre y cuando el equipo no esté limitando su corriente y en consecuencia bajando la tensión de barra).

“VbBaja”: se enciende cuando la tensión de barra alcanza la tensión prefijada en el menú “Baja” (44).

“MaxTempBat”: encendida cuando la temperatura a la que están sometidas las baterías supera la temperatura predeterminada.

“MalTermome”: el termómetro que monitorea la temperatura de las baterías esta averiado o desconectado.

“EqNuevo”: el módulo de control detecto un equipo nuevo en el sistema.

“CambioModoOp”: hubo un cambio de operación en el modo de carga (carga forzada a flote forzado o viceversa). Se generara este evento cuando el usuario cambie el modo de carga accediendo al menú “Forzar” (46).

“ErrorGetADF”: avisa de un problema interno del módulo de control. Los convertidores AD no están operando correctamente.

“MalWrtFlash”: avisa de un problema interno del módulo de control. Hay problemas para grabar en la memoria Flash del sistema.

“RecTermome”: un rectificador informa que su termómetro interno no esta funcionando o esta desconectado.

“FallaOneRec”: se active si falla solo un rectificador.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

“CtrlTermico”: se activa si el módulo de control está ejerciendo control térmico sobre los rectificadores.

“InputAux1”: muestra el estado de la entrada TTL auxiliar 1.

“InputAux2”: muestra el estado de la entrada TTL auxiliar 2.

"FallaLineaX": se activa si falla la "Linea X". El MC es capaz de manejar hasta 5 líneas de alimentación diferentes (la X es reemplazado por un número entre 1 y 5).

Los valores de fábrica de las alarmas son los siguientes:

Alarmas Luminosas:

Apagada

ConEleBypass, BatEnDescar, EqNuevo, ErrorGetADF, MalWrtFlash, RecTermome, CtrlTermico, InputAux1, InputAux2, FallaLinea4

Normal

Sconsumo, FallaLinea, NoHayRect, RecNoRespo, EqFaltante, RecFalla, RecFallaVent, RecSobreTemp, RecSobreCar, RecTermoMag, RecFallaLine, VbateriaAlta, VbateriaBaja, MaxTempBat, MalTermome, CambioModoOp, FallaOneRec, FallaLinea1, FallaLinea2, FallaLinea3

Urgente

VbReducida, FallaManyRec, VconsumoAlto, VconsumoBajo, VfuseConsumo, VfuseBat, ContraActivo, VbBaja

Alarmas de Relé:

Apagada

FallaManyRec, ConEleBypass, NoHayRect, RecNoRespo, EqFaltante, RecFallaVent, RecSobreTemp, RecSobreCar, RecFallaLine, BatEnDescar, VbateriaAlta, VbateriaBaja, MalTermome, EqNuevo, CambioModoOp, ErrorGetADF, MalWrtFlash, RecTermome, FallaOneRec, CtrlTermico, InputAux1, InputAux2, FallaLinea4, FallaLinea5

Rele1

FallaLinea, RecFalla, RecTermoMag

Rele2

VbReducida, VfuseBat, ContraActivo, VbBaja, MaxTempBat, FallaLinea1, FallaLinea2, FallaLinea3

Rele3

VconsumoAlto, VconsumoBajo, VfuseConsumo, Sconsumo

Ajustes->Fábrica (16):

La opción "Fábrica" nos permite volver a los parámetros originales con los que salió el Módulo de Control de fábrica (incluida la asociación original de alarmas). Si elegimos esto, nos aparecerá una pantalla de confirmación como la de la imagen 21.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

Con las teclas "+" y "-" cambiamos la opción de "Si" a "NO" (y viceversa) y con el botón "E" confirmamos nuestra elección.



Imagen 21

Si observamos la pantalla de la Imagen 20, "Ajustes", podemos ver que continúa. Si seleccionamos la opción >>, entraremos en una pantalla como la de la Imagen 49.



Imagen 49

"Ajustes" -> "Baudios" (76):

Aquí elegimos la velocidad de comunicación de la RS232. Los valores que podemos elegir son: 9600, 14400, 19200, 28800 y 57600. El valor por defecto es de 57600.

"Ajustes" -> "Linea" (77):

En este sub menú podemos seleccionar si tuvieras más de una línea de tensión de entrada, los equipos que están conectadas a las mismas.

"Ajustes" -> "MaxTempBat" (75):

En esta opción del menú, podemos ajustar el valor de la alarma de temperatura de batería. Se puede ajustar entre 45 y 55 grados, en pasos discretos, dependientes de la resolución del sensor térmico. El valor por defecto es de 50 grados.

"Ajustes" -> "Passw" (79):

Aquí podemos cambiar el password que nos permite acceder a las opciones dentro de "Ajustes".

Opción Avisos (4):

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

Eventualmente, el MC tendrá alguna novedad que transmitirnos, esto lo hace removiendo la pantalla principal y mostrándonos un aviso. Si presionamos cualquier tecla (o si ya no existe el motivo que generó ese aviso) este desaparece y el MC vuelve a la pantalla previa a la interrupción.

Si en la pantalla de la Imagen 2 seleccionamos “Avisos”, el equipo nos mostrara los avisos que se hayan aceptado (presionando una tecla) y que aún sean validos; es decir aquellos avisos generados por un motivo que aún sigue persistiendo. En caso de que no haya ningún aviso pendiente nos mostrara la pantalla que vemos en la Imagen 22, presionando cualquier tecla volvemos a la pantalla que nos muestra la Imagen 2.



Imagen 22

Los posibles avisos que el Módulo de Control nos puede llegar a presentar son:

Tabla 1

Mensaje	Código
No encuentro rectificadores	C=00
Falla la linea de 220VCA	C=01
Hay problemas de comunicación	C=02
Control térmico activo	C=03
Un equipo deajo de responder	C=04
Averia en rectificador	C=05
Falla ventilador en rectificador	C=06
Sobretemperatura en rectificador	C=07
Sobrecarga en rectificador	C=08
Bateria en descarga	C=09
Sobretemperatura en baterias	C=10
Circuito de bateria abierto	C=11
Circuito de consumo abierto	C=12
Cambio en el modo de operacion	C=13
Termometro de bateria averiado	C=14
Error en el conversor A/D	C=15
Bateria alta fuera de calculo	C=16
Error en flash al escribir	C=17
Se detecto un equipo nuevo	C=18
Termomag abierta en rectificador	C=19
Falla linea en rectificador	C=20

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

Bateria baja fuera de calculo	C=21
Bateria con carga reducida	C=22
Bateria sin carga	C=23
Tension de consumo alta	C=24
Tension de consumo baja	C=25
Sobrecarga en consumo	C=26
Contra Elemento Activo	C=27
Volvio la línea	C=28
Bateria en carga	C=29
Reset del MC	C=30
Mal la corriente de carga de bat	C=31
Termometro de rectific. averiado	C=32
Falla línea 1	C=33
Falla línea 2	C=34
Falla línea 3	C=35
Falla línea 4	C=36
Falla línea 5	C=37
Ahora hay rectificadores	C=39
Fin de bateria alta	C=40
Fin de bat. baja respecto calculo.	C=41
Fin de bateria reducida	C=42
Fin de bateria baja	C=43
Fin de sobretmp. en baterías	C=44
Fin de circuito de Bat. Abierto	C=45
Corriente de carga de bat OK	C=46
Fin de consumo alto	C=47
Fin de consumo bajo	C=48
Fin sobrecarga en consumo	C=49
Fin de apertura de sal con o bat	C=51
Termometro de bateria OK	C=53
Comunicacion OK	C=54
Convertor AD OK	C=55
Linea en modulo rectificador OK	C=56
Modulo rect. OK	C=57
Ventilador en rect. OK	C=58
Temperatura en rect. OK	C=59
Fin sobrecarga en rect.	C=60
Termometro rect. OK	C=61
Termomag cerrada en rectificador	C=62
Control termico apagado	C=63
OK salida del Contraelemento	C=64
Contacto Rele LVBD abierto	C=65
Contacto Rele LVBD cerrado	C=66

La Imagen 23 nos muestra un aviso típico, en este caso referido al ventilador de un rectificador.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Imagen 23

Opción Mediciones (5):

Si observamos la pantalla de la Imagen 2, notaremos que la misma continúa. Si seleccionamos la opción ">>", entraremos en una pantalla como la de la figura 3. El primer ítem es "Mediciones" (5), esta opción nos informa de otras mediciones que el Módulo de Control realiza en los rectificadores y en el equipo en general. En total son 6 pantallas por las que se pueden navegar. Las mediciones que nos brinda son:

"Icons" (17): Corriente de consumo.

"Itotal" (18): Suma de la corriente que entregan todos los rectificadores.

"Vcon" (19): Tensión sobre la salida de consumo.

"Vrec" (20): Tensión sobre la barra.

"Vcontra" (80): Tensión sobre la salida de contraelemento.

"VfuseC" (21): Caída asociada a llaves, fusible y cables sobre el circuito de batería. Un valor alto aquí indica algún problema.

"VfuseB" (22): Caída asociada a llaves, fusible y cables sobre el circuito de consumo. Un valor alto aquí indica algún problema.

"TimerC" (23): Aquí podemos ver el estado del Timer (On/Off). En el caso de que este On, nos mostrara en el segundo renglón, los minutos remanentes que el sistema permanecerá en carga.

"Tideal" (72): Esta es la tensión que el MC calculó como ideal para la correcta carga de las baterías y a la que intentara converger.

"ReleLVBD" (81): Estado del rele LVBD.

Ht S.A.



Fuentes de energía.



CONTROL

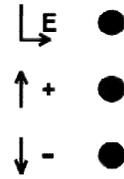


Imagen 25



CONTROL

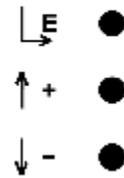


Imagen 26



CONTROL

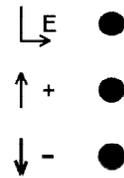


Imagen 52



CONTROL

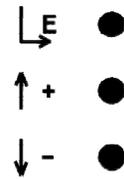


Imagen 41

Ht S.A.



Imagen 47

Opción Log (6):

El Módulo de Control va registrando y guardando eventos en una memoria no volátil para su posterior análisis.

Cuando el MC detecta una de las condiciones programadas, graba el tipo de evento (24), la fecha y hora (25), su número en la pila de eventos (26), el texto del mensaje (27), la tensión de rectificador en ese momento (28), la corriente del rectificador (29), la corriente de batería (30), la tensión del contraelemento (82), la temperatura de la batería (31), el número de serie (32), y el modo (33) del sistema (flote, carga, forzado). El sistema tiene capacidad para guardar 99 de estos eventos en un buffer circular, el evento 100 borra al evento 1, el 101 al evento 2, etc.

La primera pantalla con la que nos encontramos si entramos en la opción *Log* es la que muestra la Imagen 28.



Imagen 28

En este ejemplo, el evento corresponde al código 14, se produjo el 22 de junio a las 13:21. En total hay 2 registros en la memoria no volátil y este es el evento número 2 (R=02/02).

Los eventos que quedarán registrados y su código y texto pueden verse en la Tabla 1. Si de nuevo observamos la Imagen 28, podemos ver que en la esquina inferior derecha hay un mini menú, el que tiene 4 opciones por medio de las cuales podemos movernos por los diferentes registros. Con las teclas "+" y "-", nos movemos por las cuatro opciones y con botón "E" seleccionamos la opción deseada (que es la que está destellando).

El significado de los signos del mini menú es el siguiente:

Ht S.A.



Fuentes de energía.

- ← Volver al menú anterior (pantalla correspondiente a la Imagen 24)
- ⏪ Ir al registro anterior
- ⏩ Ir al registro siguiente
- ⏪ Ver las variables del equipo en el momento de producirse el evento

Si elegimos el signo ⏪ nos encontraremos con la pantalla de la Imagen 29.



Imagen 29

En el primer renglón nos muestra (moviéndose de derecha a izquierda), el evento que generó el registro, en el segundo renglón la tensión de rectificador. Si seguimos avanzando el MC nos mostrara las diferentes variables presentes en el momento de generarse el registro.

Esta son las pantallas con las que nos encontraremos:



Imagen 30

Vemos la corriente de rectificador y la corriente de batería.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



CONTROL

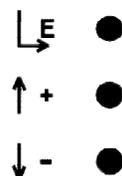


Imagen 31

La temperatura de la batería y la tensión de consumo.



CONTROL

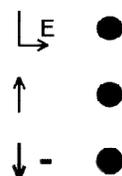


Imagen 32

El número de serie del Modulo de control (porque el evento fue generado por el Modulo de Control) y cómo podemos ver, cuando el registro fue creado el equipo estaba en Modo Flote-Forzado.

Opción Borrar (7):

Esta opción nos permite borrar todos los registros guardados en la memoria no volátil del MC. Si ingresamos, nos encontramos con la pantalla que muestra la Imagen 33.



CONTROL



Imagen 33

Es una pantalla de confirmación. Con las teclas "+" y "-" cambiamos la opción de "Si" a "NO" (y viceversa) y con el botón "E" confirmamos nuestra elección.

Ht S.A.



Opción Modelo (73): Nos muestra el modelo, la versión de firmware del MC y el número de serie.

Comunicación serie (RS232)

El Módulo de Control se puede conectar a una computadora que tenga un puerto RS232 (o un puerto USB con un adaptador) para recibir las variables del mismo y para ajustar los parámetros de operación. Para realizar esta conexión, se necesita cualquier programa de emulación de Terminal ANSI ajustado de la siguiente manera:

Bits por segundo: 57600
Bits de datos: 8
Paridad: ninguna
Bits de parada: 1
Control de flujo: Xon/Xoff
Columnas: 80
Filas: 25

La Imagen 34 muestra la salida que obtenemos en la ventana del Terminal. En este caso estamos viendo al programa Hyperterminal corriendo sobre Windows pero se puede utilizar cualquier Sistema Operativo y cualquier programa de Terminal ANSI ajustado con los parámetros anteriormente mencionados.

```
HT - HyperTerminal
Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda
-- MCS48/12K-U-V008 Firmware=s086 Serie=017 --
Bateria
Tension de bateria: 54.51
Tension ideal: 54.51
Corriente de bateria: -63.61
Temperatura de bateria: +18.11
Estado: Cargando
Modo: Flote/Forzado
Circuito de bateria: OK
Caída cb: 0.21
Consumo
Tension de consumo: 54.61
Corriente de consumo: 42.01
Circuito de consumo: OK
Caída cc: 0.11
Tension de barra: 54.71
Linea1:Si / Linea2:Si / Linea3:Si
Rectificadores encontrados: 3
Equipo 000-160: OK
Equipo 000-158: OK
Equipo 000-159: OK
Equipos Ajustes Log
6:09:17 conectado ANSI 57600 B-N-1 DESPLAZAR MAY F8 Captura Ayuda
```

Imagen 34

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

Vemos toda una serie de variable del banco de baterías y del consumo. También nos muestra la cantidad y el estado general de los rectificadores y la presencia o no de la línea de 220VCA.

"Caída cb" y "Caída cc" indican la caída en el circuito de batería y de consumo respectivamente. Valores superiores a 1V indican algún problema.

En el ítem "Tensión ideal" el Módulo de Control nos indica cual es la tensión que calculó para las baterías a partir de las mediciones que realizó (y a la cual intentara llevar al banco).

En el ultimo renglón vemos la leyenda "Equipos", "Ajustes" y "Log". Para entrar en alguna de esas opciones debemos presionar la tecla que esta resaltada en violeta.

La Imagen 35 es un ejemplo de como el MC nos avisa de problemas en el equipo, las leyendas en rojo denotan algún problema.

```
HT - HyperTerminal
Archivo Edición Ver Usuar Transferir Ayuda
MCS48/12K-U-V008 Firmware=s086 Serie=017
Bateria
Tension de bateria: 54.51
Tension ideal: 54.51
Corriente de bateria: +64.21
Temperatura de bateria: +18.11
Estado: Cargando
Modo: Flote/Forzado
Circuito de bateria: OK
Caída cb: 0.21
Consumo
Tension de consumo: 0.31 Tension de consumo baja
Corriente de consumo: 0.01
Circuito de consumo: Circuito de consumo abierto
Caída cc: 54.41
Tension de barra: 54.71
Lineal:Si / Linea2:Si / Linea3:Si
Rectificadores encontrados: 3
Equipo 000-160: OK
Equipo 000-158: OK
Equipo 000-159: OK
Equipos Ajustes Log
6:10:24 conectado ANSW 57600 8-N-1 DESPLAZAR MAY FLECHAS Copiar Imprimir
```

Imagen 35

Si presionamos la tecla "E" (Equipos) cuando estamos en la pantalla de la Imagen 34, veremos en el programa de terminal una salida como la de la Imagen 36.

En este ejemplo podemos ver que hay 3 equipos conectados, están "Activos" (entregando energía), el estado de los 3 es "OK", "Irec" es la corriente que está entregando cada rectificador, "Trec" la temperatura del disipador, la línea está presente y el ventilador de cada uno está operando normalmente.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

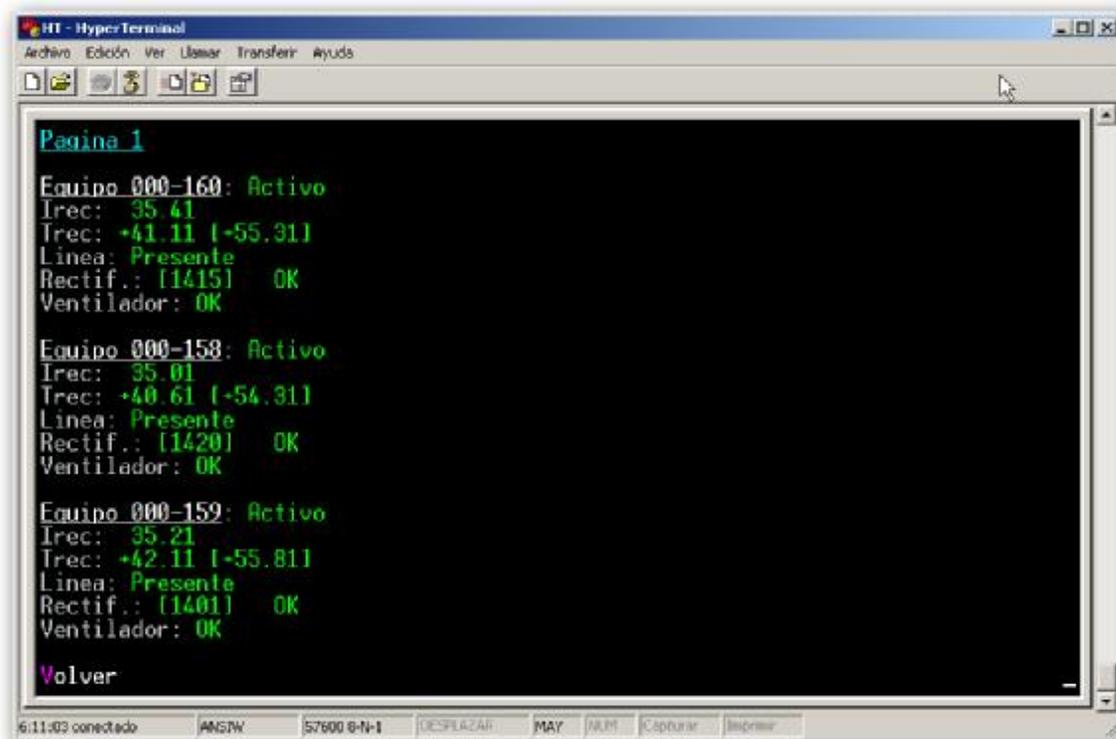


Imagen 36

Presionando la tecla “V” (Volver) en el teclado de la computadora volveremos a la pantalla de la Imagen 34.

Si cuando estamos en la pantalla de la Imagen 34 presionamos la tecla “A” (Ajustes) en el teclado de la computadora se nos solicitara ingresar un password (Imagen 51) para poder acceder a los ajustes. Se puede modificar el password solo por RS232 y su valor por defecto es “HTSA” (sin las comillas). No hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si uno olvida el password, este puede ser llevado al valor de fabrica, desde “Ajustes”-> “Passw”.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

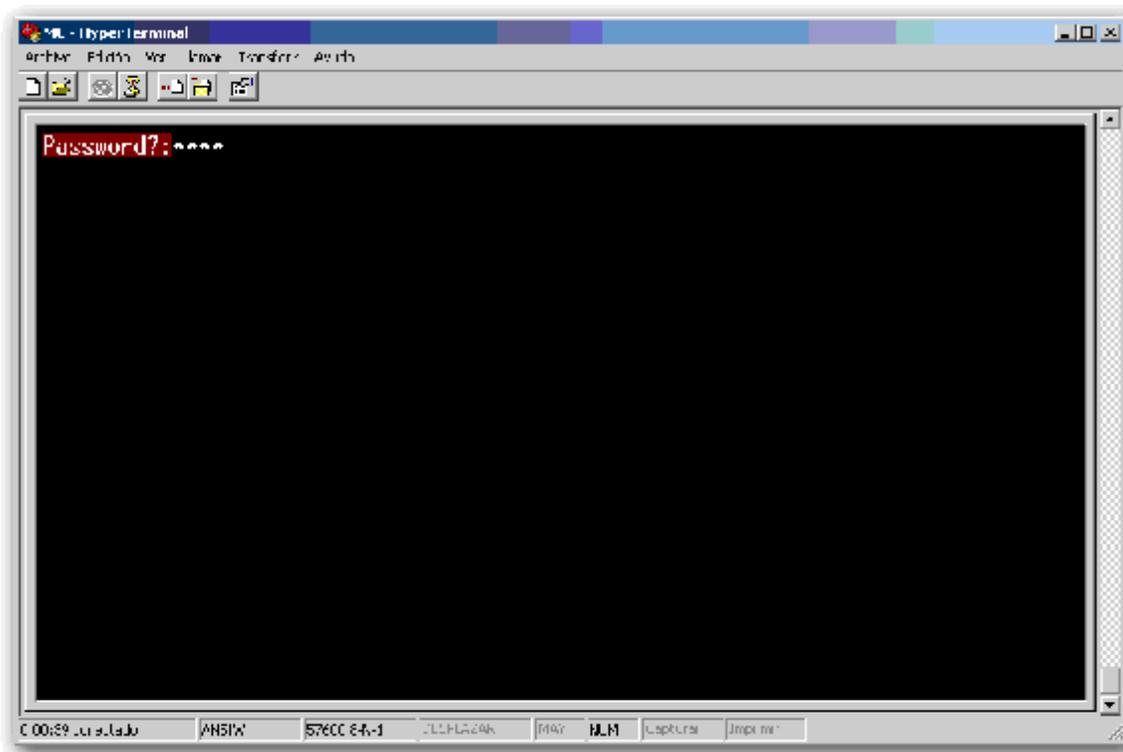


Imagen 51



Imagen 37

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

Después de ingresar el password encontramos la pantalla de ajustes (Imagen 37), donde podemos ajustar diferentes parámetros de operación. Para modificar alguno en especial presionamos en el teclado de la computadora el numero en violeta asociado al ítem que queremos cambiar.

Por ejemplo, si queremos modificar “VbBaja” (tensión baja de batería), presionamos la tecla 1 en el teclado de la computadora y veremos que la pantalla cambia a una parecida a la de la Imagen 38.

El primer número que nos muestra es 44V que es el valor que tiene asignado en estos momentos el equipo. A continuación nos muestra las cotas máximas y mínimas dentro de las cuales podemos ajustar la variable, y por ultimo, en color rojo (y destellando) vemos el nuevo valor que estamos asignando. Para incrementar ese valor, presionamos la tecla “I” (Incrementar) y para disminuir presionamos la tecla “D” (Decrementar). Cuando ya tenemos el valor correcto, presionamos la tecla “A” (Aceptar) en el teclado de la computadora.

El procedimiento anteriormente descrito, se aplica a cualquiera de las variables que muestra la Imagen 37.

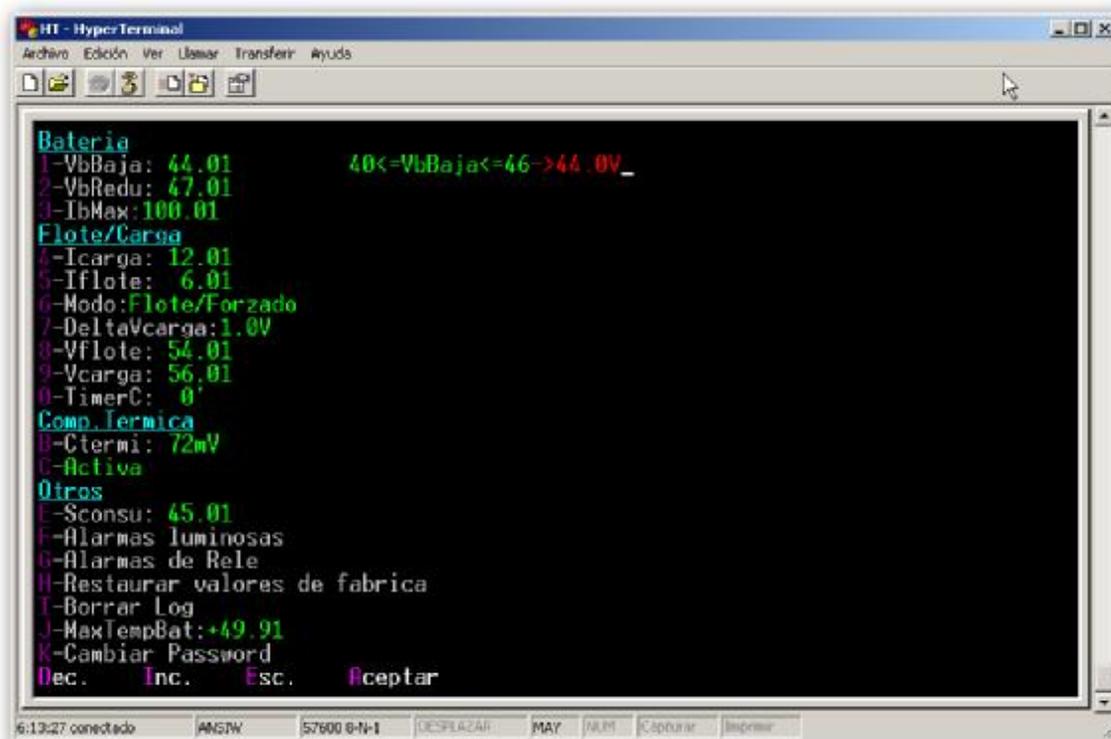


Imagen 38

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

En el caso anterior editamos un valor analógico, pero también es posible encontrarnos con variables que aceptan determinados valores. Por ejemplo si en la pantalla de la Imagen 37 presionamos “6” (“Modo”), nos encontramos con algo parecido a lo que nos muestra la Imagen 42. En este caso tenemos 3 posibles valores para elegir “Flote”, “Carga” o “Automático”. La opción que titila es la que esta actualmente en función, como en el caso anterior con la tecla “I” (Incrementar) y con la tecla “D” (Decrementar), podemos movernos por las diferentes opciones. Cuando ya tenemos elegida la opción correcta, presionamos la tecla “A” (Aceptar) en el teclado de la computadora.

```
HT - HyperTerminal
Archivo  Edición  Ver  Usar  Transferir  Ayuda

Bateria
1-VbBaja: 44.01
2-VbRedu: 47.01
3-IbMax: 100.01
Flote/Carga
4-Icarga: 12.01
5-Iflote: 6.01
6-Modo: Flote/Forzado  -> [Flote] Carga Automatico _
7-DeltaVcarga: 1.0V
8-Vflote: 54.01
9-Vcarga: 56.01
0-TimerC: 0'
Comp. Termica
1-Ctermi: 72mV
2-Activa
Otros
3-Sconsu: 45.01
4-Alarmas luminosas
5-Alarmas de Rele
6-Restaurar valores de fabrica
7-Borrar Log
8-MaxTempBat: +49.91
9-Cambiar Password
Dec.  Inc.  Esc.  Aceptar

6:14:00 conectado  ANSW  57600 8-N-1  DESPLAZAR  MAY  NUM  Copiar  Imprimir
```

Imagen 42

Un caso especial es el de la edición de Alarmas. Si presionamos la “F” (Alarmas Luminosas) aparecerá una pantalla como la de la Imagen 43.

En este caso estamos viendo la asignación de los eventos a los diferentes tipos de alarmas luminosas.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

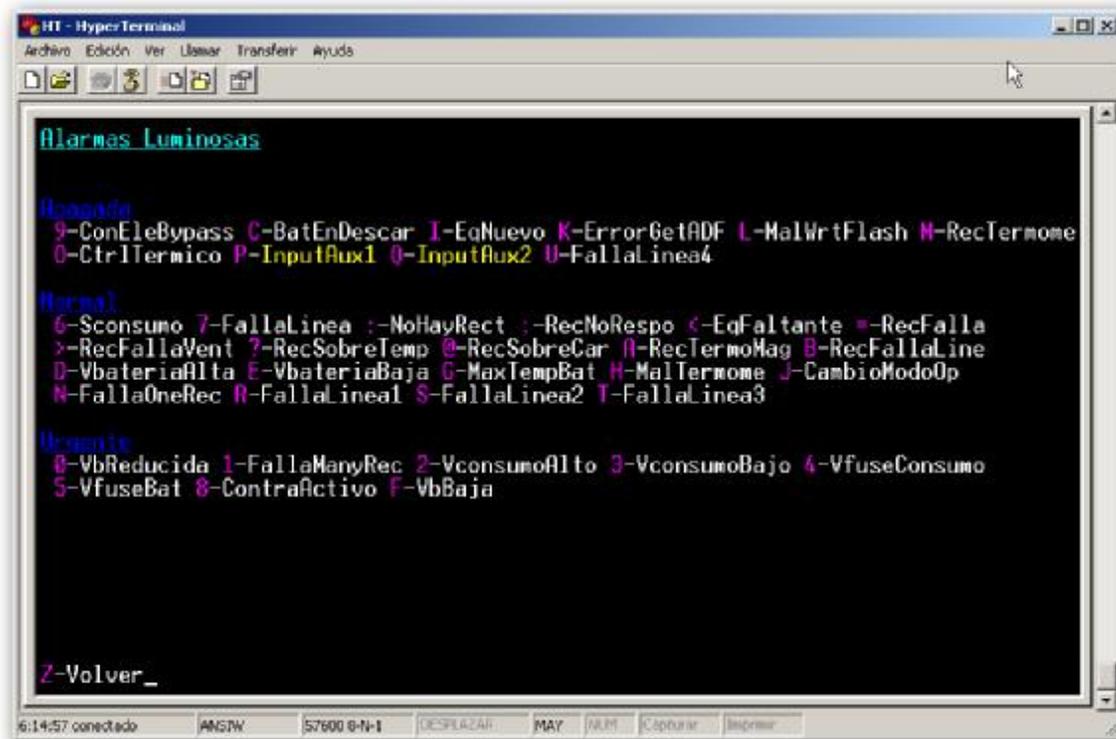


Imagen 43

Si por ejemplo, queremos modificar la asignación del evento “RecNoRespo”, que esta asignado a una alarma Normal, presionamos la tecla “L” y aparecen las opciones de edición (ver Imagen 44). Como antes, con las teclas “I” (Incrementar), “D” (Decrementar) y “A” (Aceptar) elegimos la asignación deseada, en este caso la pasamos de “Normal” a “Urgente” (ver Imagen ver 45 y 46).

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

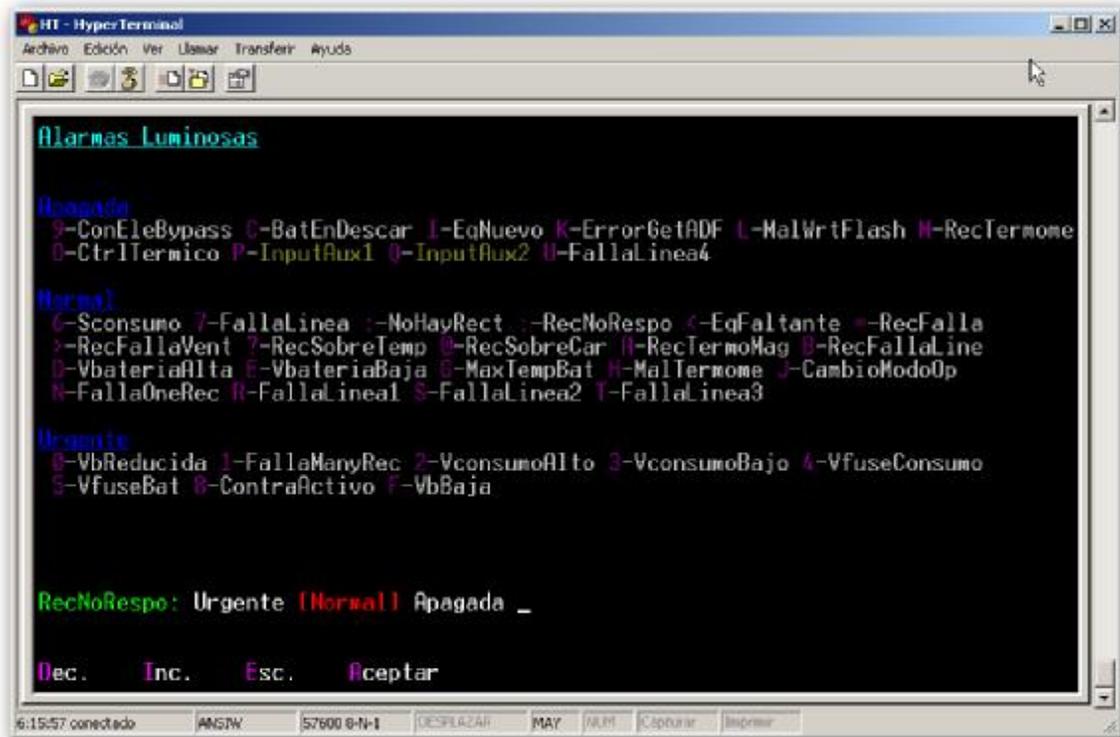


Imagen 44

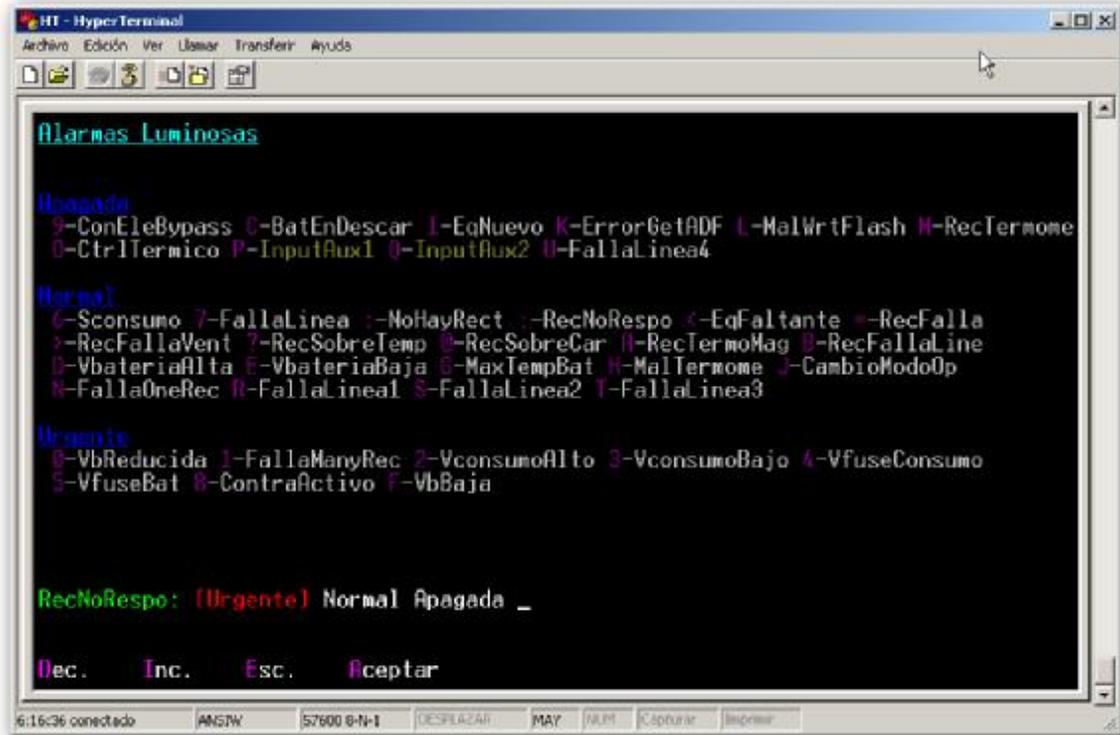


Imagen 45

Ht s.a.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

El color amarillo de una alarma indica que esta disparada (ver Imagen 46). Presionando la tecla “V” (Volver) en el teclado de la computadora volveremos a la pantalla de la Imagen 34.

Si cuando estamos en esta pantalla (la de la Imagen 34) presionamos la tecla “L” (Log) en el teclado de la computadora accederemos a una pantalla como la de la Imagen 39. En esta pantalla, podemos observar todos los eventos que el Módulo de Control consideró pertinentes grabar en su memoria no volátil. Primero nos mostrara los últimos registros producidos. Podemos navegar por los diferentes eventos; para ver los eventos anteriores (si los hubiera), presionamos la tecla “A” (Abajo), nos movemos en el sentido contrario con la tecla “R” (Arriba) y con la tecla “V” (Volver) retrocedemos a la pantalla de la Imagen 34.

Los datos que podemos ver es el número de registro, la cantidad total de registros (77 en el caso de este ejemplo), la fecha y hora del evento, el número de serie del dispositivo que genero el evento, el estado del sistema (Carga, Flote, Forzado, Automático), la descripción del evento que genero el registro, la tensión de la barra (“Vrec”), la corriente total que entregan los rectificadores (“Irec”), la corriente de batería (“Ibat”) , la temperatura de la misma (“Tbat”) y la tensión de consumo (“Vconsumo”).

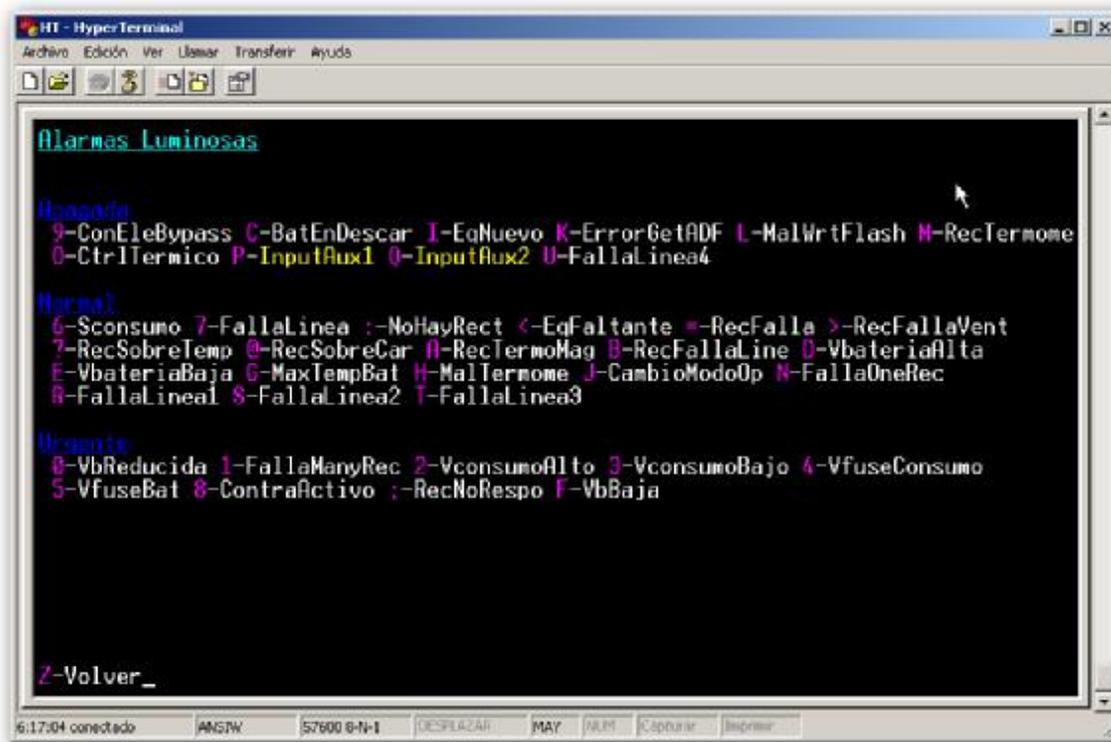


Imagen 46

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

```
HT - HyperTerminal
Archivo Edición Ver Usuar Transferir Ayuda
R=77/77      Jue 15/08/13 - 16:33:49
ID: MC_017   Flote/Forzado
Evento:Fin de apertura de sal con o bat
Vrec= 54.51  Irec=105.51  Ibat= +63.41  Tbat=+18.11  Vconsumo= 54.41
R=76/77      Jue 15/08/13 - 16:33:49
ID: MC_017   Flote/Forzado
Evento:Fin de consumo bajo
Vrec= 54.61  Irec=105.51  Ibat= +63.51  Tbat=+18.11  Vconsumo= 54.51
R=75/77      Jue 15/08/13 - 16:33:39
ID: MC_017   Flote/Forzado
Evento:Circuito de consumo abierto
Vrec= 54.91  Irec= 64.41  Ibat= +64.41  Tbat=+18.11  Vconsumo= 0.41
R=74/77      Jue 15/08/13 - 16:33:39
ID: MC_017   Flote/Forzado
Evento:Tension de consumo baja
Vrec= 54.91  Irec= 64.41  Ibat= +64.41  Tbat=+18.11  Vconsumo= 0.41
Abajo Arriba Volver_
6:18:13 conectado  ANSW  57600 8-N-1  DESPLAZAR  MAY  NAVE  Capturar  Imprimir
```

Imagen 39

La pantalla del Terminal se refrescaba periódicamente a medida que se produzcan cambios en las variables o en el caso de que se presionen teclas (el MC intenta no enviar permanentemente datos por la RS232 para evitar sobrecargar a su microcontrolador). Entrará en un modo continuo de flujo de datos si el usuario presiona teclas en el teclado de la computadora.

Con menor frecuencia el microcontrolador borrará totalmente la pantalla y la generará nuevamente.


Con un adaptador RS232 a Ethernet (no provisto). y una conexión a Internet, se puede monitorear el sistema por Internet de manera remota y realizar todos los ajustes que se mencionaron en este documento.

Estructura del menú

En la siguiente página, encontraremos un gráfico con la estructura del menú del Módulo de Control, el número que se encuentre en cada ítem del gráfico, corresponde los números que se encuentran entre paréntesis a lo largo de este documento.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)

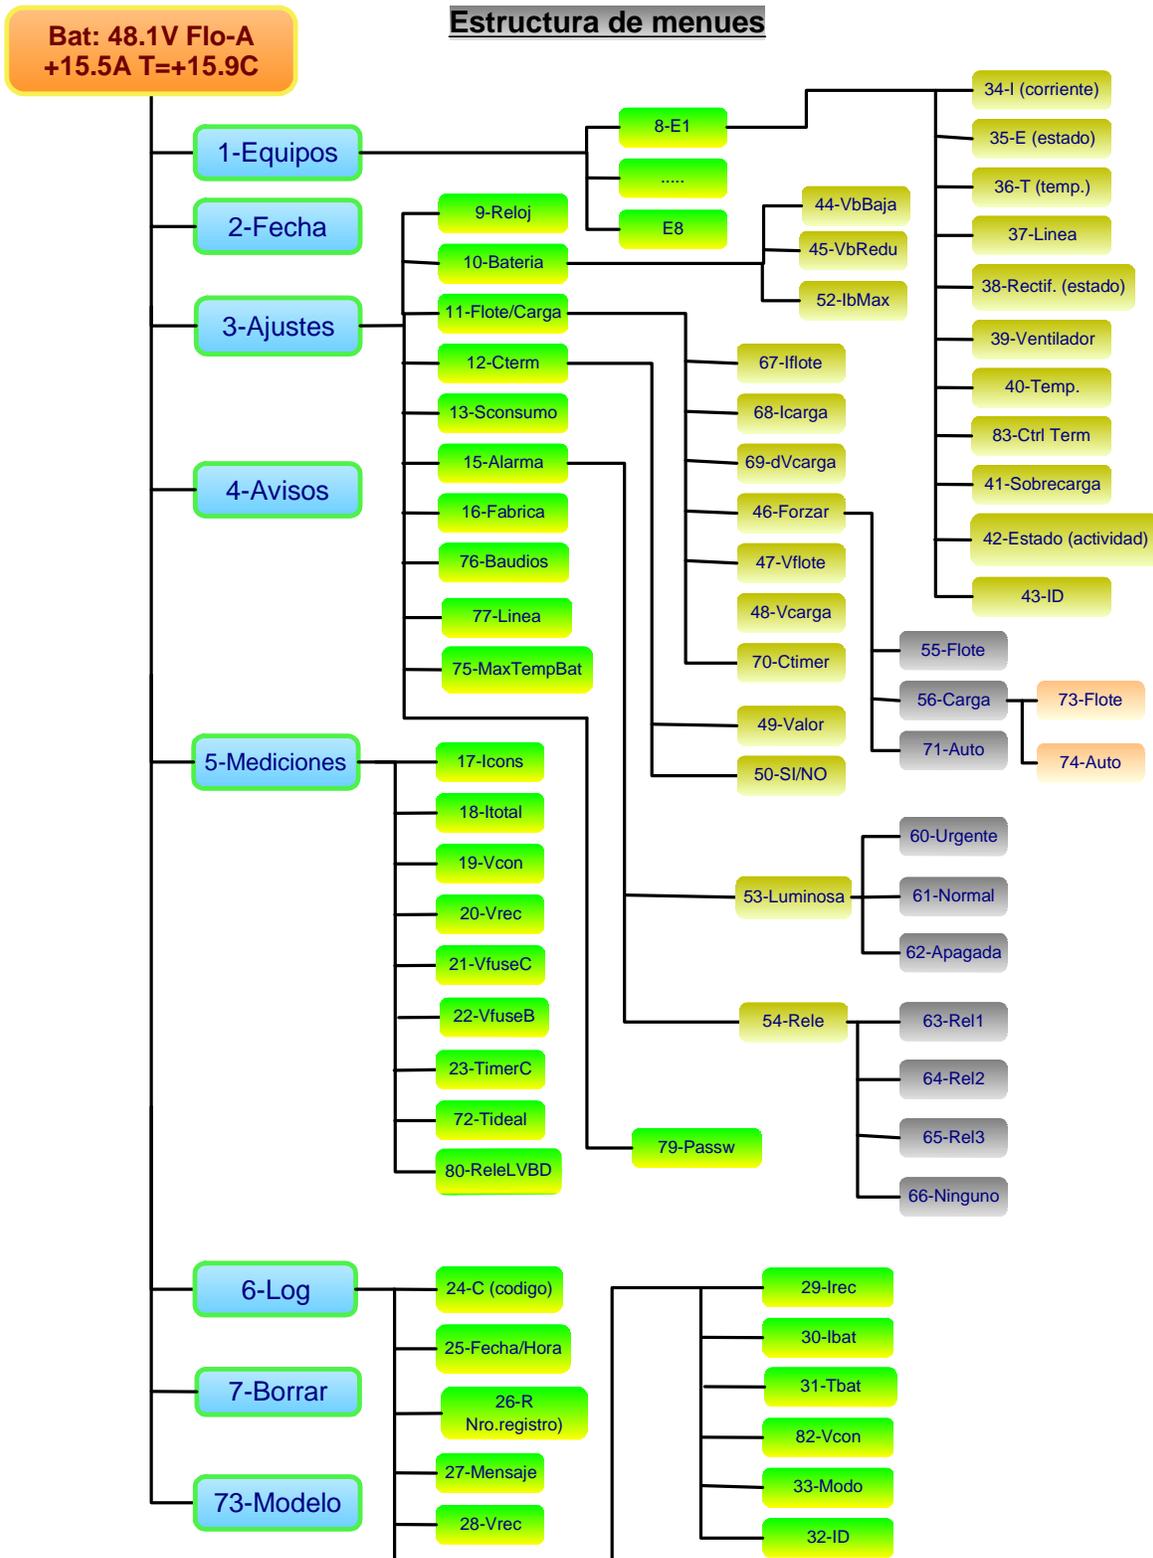



Fuentes de energía.

FR-FC-48/3000-50UM

En los siguientes párrafos, se dará una breve descripción de las características del firmware que esta integrado en los módulos rectificadores del sistema. La salida de tensión del Módulo Rectificador puede ser ajustada si no esta conectado al Módulo de Control.

En el frente del FR-FC-48/3000-50UM encontramos 3 botones con los siguientes símbolos:

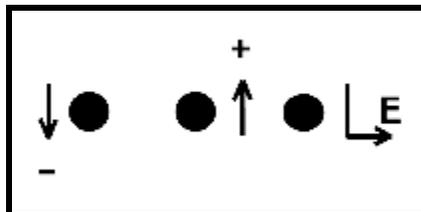


Imagen 40

Si el Módulo Rectificador no esta conectado al MC y presionamos "E" durante aproximadamente un segundo, el LED amarillo (Salida OK) empezara a destellar lo que nos esta indicando que podemos modificar la tensión de salida del rectificador (Modo ajuste). Presionando los botones "+" o "-" podemos variar la salida en incrementos o decrementos de aproximadamente 10mV. Si estando en este modo mantenemos apretado cualquiera de los botones "+" o "-" la velocidad de variación se incrementara notablemente para permitir ajustes mas rápidos. Para salir de este modo (Modo ajuste), presionamos nuevamente "E" o esperamos unos segundos y el rectificador volverá al modo convencional, notaremos este cambio de estado porque el LED amarillo de Salida OK dejara de destellar.

Si estando en Modo ajuste presionamos el botón "E" y sin soltar presionamos el botón "+" el Módulo rectificador volverá a la tensión de salida programada en fábrica.

Señalización en el FR-FC-48/3000-50UM

En el frente del Módulo rectificador encontramos 3 LEDs:

Encendido: de color verde, se prende cuando el rectificador esta alimentado.

Sal. OK – Ajuste Vsal: de color amarillo, estará encendido cuando el rectificador esta activo. Destellara si el rectificador entra en Modo ajuste.

Alarma – >Carga/temp: de color rojo, estará encendido si se da alguna de las siguientes condiciones:

- Esta averiado el ventilador del Módulo rectificador
- Módulo de control averiado
- Llave termo magnética abierta

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)



Fuentes de energía.

El LED de Alarma hará un destello simple si se da alguna la siguiente condición:

-Sobre temperatura en el Módulo rectificador

El LED de Alarma hará un destello doble si se da alguna la siguiente condición:

-El Módulo rectificador esta sobrecargado

Todos los LEDs del Módulo rectificador destellarán simultáneamente si el mismo esta conectado al Módulo de Control y si desde éste el usuario esta interrogando al Módulo rectificador.

Ht S.A.

Pedro Morán 515 - (1752) Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54)(11) 4 653-3655 / 4 657-6869-0398-1023 Fax. 4 657-6007 EMAIL ventas@htsa.com.ar
Documento: Interfase MCS48_12K_U_V008 (v1r1)